JT10161(00/01)

取扱説明書 お客様用

マックス 窓施錠センサー

PG-W101WL-R

PG-W101WL-L

⚠安全上のご注意 …… 1
1. 各部の名称とはたらき …… 3
2. 日常の使い方 …… 4
3. 電池を入れる･交換する …… 5
4. 故障かな?と思われたら …… 6
5. 仕様 …… 6
6. 保証、アフターサービスについて …… 6
保証書 …… 裏表紙

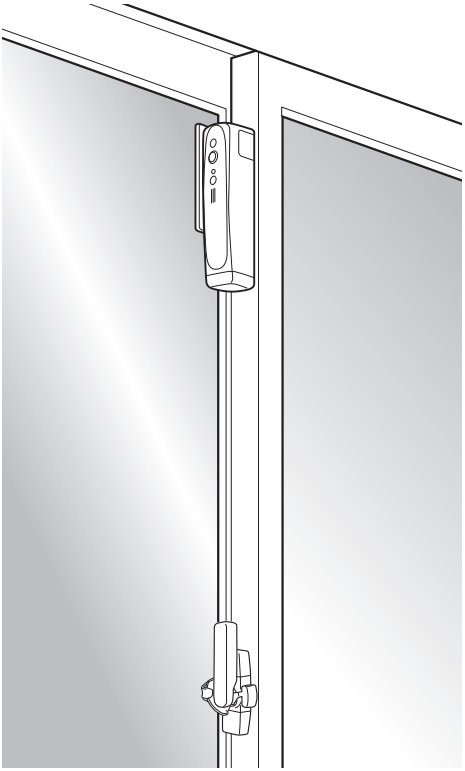

※本説明書のイラストはPG-W101WL-Rを対象としています。

本商品の特長

補助錠とセンサーで住宅の窓（引き違い、上げ下げ）の防犯性を向上させます。

ご使用になる前に

●本商品は不正侵入や盗難を完全に防ぐものではありません。防犯性を向上させる商品です。万一、稼動中に発生した盗難･人身事故･災害事故および機器のご使用方法の誤り･保守点検の不備･天災地変などによる損害が生じても弊社は一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。

●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。

●本商品の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

⚠ 安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

■表示について

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について

「必ず行うこと」	「水ぬれ禁止」
「 禁　止 」	「注意喚起」

メモ　操作上のポイント及び知っていると便利なことや参考になることが書いてあります。

⚠ 使用上のご注意　故障、破損、動作不良の原因となりますので、必ずお守りください。

屋内用です。屋内でご使用ください。	加湿器、炊飯器など湿気の出る機器を下に置かないでください。
絶対に分解したり、修理・改造しない。	暖房機などの高温になる機器の近くに置かないでください。
雨のかかる場所や浴室などの湿度の高い場所には設置しないでください。	テレビ、ラジオ、パソコンなどから2m以上離してください。
水をかけないでください。	煙が出た場合は、電池を抜いてください。取付業者または当社サービス窓口にご連絡ください。

⚠ 使用電池のご注意

- マンガン電池や充電タイプの電池は使用できません。
- 電池のプラス・マイナスの向きが決められています。向きを確認して正しくセットしてください。逆に差し込むと電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- 電池の残量がないまま施錠した状態になっていると、通常時および緊急時に窓を開けることができなくなりますので、交換シグナル（※1）が出たら、すみやかに新しい電池と交換してください。
- 電池は市販品の新品をお使いください。古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- 使用済みの電池はすみやかに新しい電池と交換してください。使用済みの電池をそのまま入れたままにしておくと、故障、漏液の原因となります。
- 電池を保管や廃棄する場合はプラス・マイナス端子部をセロファンテープなどで絶縁し、ショートしないようにしてください。
- 使用済みの電池廃棄は自治体の条例などの定めに従ってください。

※1 電池残量が少なくなると、LEDが3回点滅を繰り返します。

メモ　電池は単3形アルカリ乾電池（LR6）×2本が使用できます。

注）電池は ①使用状況、②使用環境（例：温度、湿度、結露等々）、③振動（建物全体の揺れや地震、窓の開閉の仕方等々）、④電池未使用時の保管環境（保管期間、温度、湿度、振動等々）により、使用可能期間が変化する場合があります。

⚠ お手入れについて

	お手入れの際は、電池を抜いてください。
	日ごろのおそうじは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
	水滴がついたら、乾いた布でふき取ってください。汚れが目立つときには、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、固く絞った状態でふき取ってください。
	噴霧式の洗剤はご使用にならないでください。
	シンナーやベンジンなどは、使用しないでください。

使用する電池に関するお知らせとお願い

■本商品（マックス 窓施錠センサー）は、市販の単3形アルカリ乾電池（2個）がご使用になれます。

■**単3形アルカリ乾電池の特性として**

①使用状況
②使用環境（例：温度、湿度、結露等々）
③振動（建物全体の揺れや地震、窓の開閉の仕方等々）
④電池未使用時の保管環境（保管期間、温度、湿度、振動等々）
により、使用可能期間が変化する場合があります。

■本商品が、**施錠している状態で電池残量がなくなった場合は、施錠状態を維持します。**
このような場合には、市販されている新しい単3形アルカリ乾電池×2個とすみやかに交換してください。
注）単3形アルカリ乾電池は**新旧混ぜてご使用にならない**でください。

■電池交換は本取扱説明書にしたがって、ご自分で交換することができます。**（P5を参照）**

※本商品1台につき、単3形アルカリ乾電池ご使用のときは**2個を向きに注意して使用します。**
※単3形アルカリ乾電池の交換作業では、電池カバーの取り外し、取り付けの際に、**電池および電池カバーを落下させない**ようご注意ください。電池および電池カバーを落下させてしまうと、思わぬケガや事故、床などのキズ等につながる場合があります。

1 各部の名称とはたらき

デッドボルト（かんぬき）
- **警戒状態のとき**
  本体と受け具を固定します。
- **解錠状態のとき**
  本体内に収まります。

※本イラストはPG-W101WL-Rを対象としています。PG-W101WL-Lはデッドボルト（かんぬき）が逆側に付いています。

施解錠ボタン
- **警戒状態のとき**
  ボタンを長押し（2秒以上）することで解錠できます。
- **解錠状態のとき**
  ボタンを押すと施錠します。

LED
警戒状態や電池残量が少なくなったとき、点滅します。

ブザー
警報音または警告音を鳴らします。

電池カバー
電池交換するときに、手前に引き、はずします。

受け具

本体

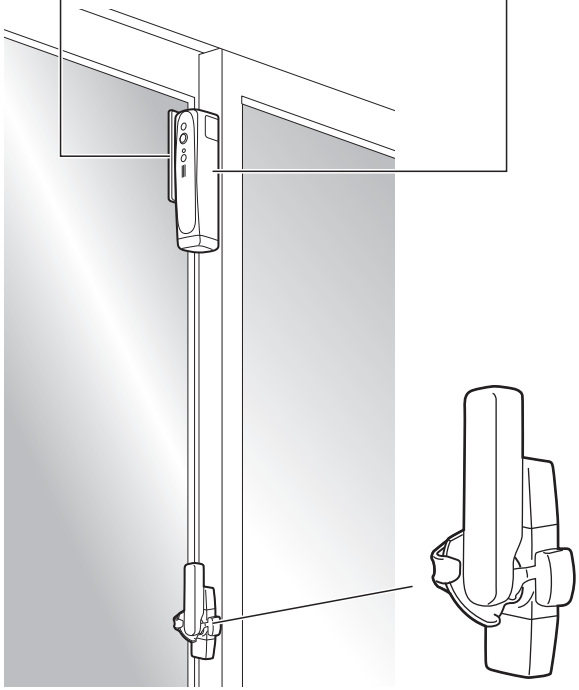

単3形アルカリ乾電池
（付属品）



※付属の乾電池は動作確認用です。作動期間を保証するものではありません。交換シグナル（LED3回点滅の繰り返し動作）が出たらすみやかに新しい電池と交換してください。

クレセント錠

※本イラストは一例です。使用するサッシにより異なります。操作方法はサッシの取扱説明書を確認してください。

2 日常の使い方

施解錠ボタンで施錠・解錠を行います。

施錠方法

① サッシを閉め、クレセント錠を確実に閉める。

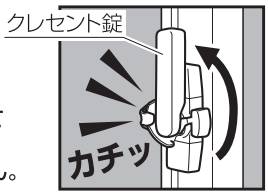

※サッシがずれていると正確に施錠できません。

② 施解錠ボタンを押す。

施解錠ボタンを押すとデッドボルト（かんぬき）が飛び出します。
正常に施錠されると『ピピピ（3回）』とブザーが鳴り、LEDが点滅を開始します。
施錠完了です。

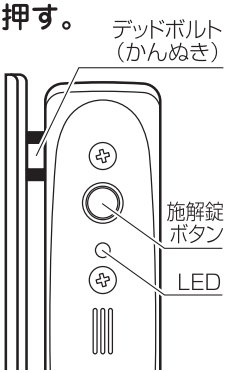

※正常に施錠できていない時はデッドボルト（かんぬき）が戻り、『ピ ピ ピ …（6回）』とブザーが鳴ります。サッシとクレセント錠が確実に閉まっていることを確認し、再度施解錠ボタンを押して施錠してください。

メモ 施錠中に本体と受け具が離れすぎると、不正侵入を検知して警報が鳴ります。

解錠方法

施解錠ボタンを長押し（約2秒）する。

施解錠ボタンを長押し（約2秒）するとデッドボルト（かんぬき）が本体に収まります。
正常に解錠されると『ピ』とブザーが鳴り、LEDが消灯します。
解錠完了です。

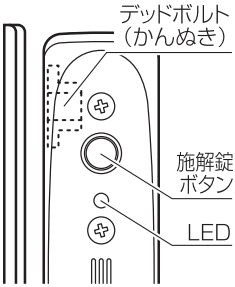

※正常に解錠できていない時はデッドボルト（かんぬき）が飛び出したままで、『ピピピ…（6回）』とブザーが鳴ります。サッシが確実に閉まっていることを確認し、再度施解錠ボタンを長押し（約2秒）して解錠してください。

〈施錠忘れ防止アラーム機能について〉

施錠忘れを防ぐ為に、解錠の20秒後に、アラームでお知らせする機能を設定できます。
（アラームは20秒間隔で「ピ」と5分間くり返します。）

設定方法

施解錠ボタンを押しながら、電池を入れ、電池カバーを閉じる。（設定されると「ピピ」と鳴ります。）
再度同じ操作をすると設定解除となります。
（解除されると「ピ」と鳴ります。）

アラームの止め方 **施解錠ボタンを押すと止まります。**

〈ブザー音の種類とLEDの点滅パターンについて〉

ブザー音	状　態	解除方法
『ピ ー ピ ー ピ ー 』	不正侵入時	施解錠ボタンを5秒以上長押し
『ピ ピ ピ …（6回）』	正常に施解錠できていない	P6を参照
『ピ ピ ピ（3回）』	施錠完了	—
『ピ … ピ … 』※	施錠忘れ時	施解錠ボタン押し
『ピ』	解錠完了	—
	施錠忘れ防止アラーム機能　**有効→無効時**	
『ピ ピ』	施錠忘れ防止アラーム機能　**無効→有効時**	—

※施錠忘れ防止アラーム機能設定のみの動作となります。

LED	状　態	解除方法
☀ …… ☀ …… ☀ ……	警戒モード（施錠状態）	施解錠ボタン押し（解錠状態）
☀☀☀ …… ☀☀☀ …… ☀☀☀ ※	電池残量少	電池交換

※電池交換のシグナルです。すみやかに新しい電池と交換して下さい。交換が遅れると、機械が正常に動作できなくなる事があります。

3 電池を入れる･交換する

単3形アルカリ乾電池が使用できます。向きに注意して入れてください。

① 電池カバーをあけます。

電池カバーを**A**の向きにスライドさせます。
電池カバーが**B**の方向にひらきます。

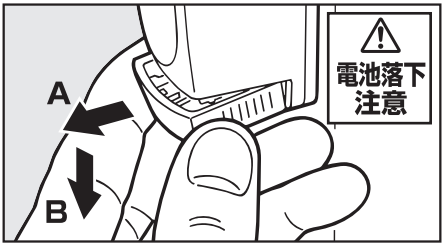

⚠ 注意

- **電池カバーをスライドさせるときは指の腹を使って開けてください。爪などを使うとけがをすることがあります。**
- **電池の交換作業を行うときに、電池カバーまたは電池を落下させないようご注意ください。思わぬケガや事故、床などのキズにつながる場合があります。**

② 電池を交換します。

古い電池を取り外し、図のように新しい電池をプラス･マイナスの向きを正しく合わせて入れます。（本体に電池挿入方向を示す表示があります）

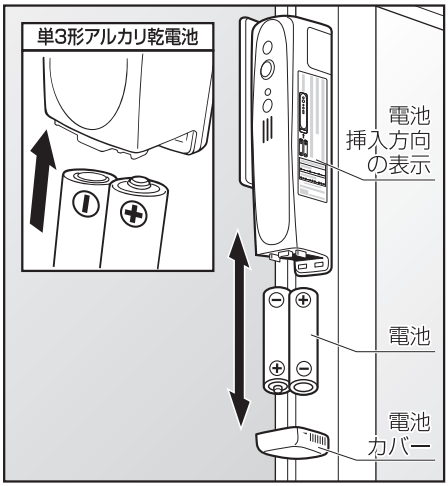

③ 電池カバーをとじます。

電池カバー先端を少しななめにして本体に差し込みます。

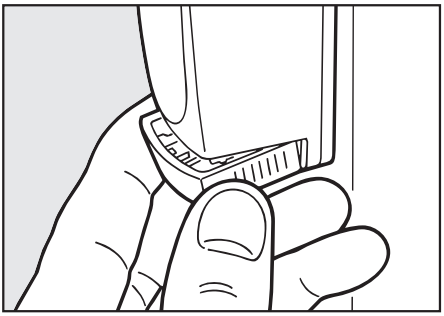

電池カバーを矢印の方向に動かします。

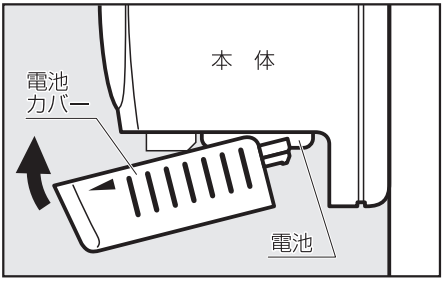

次に矢印の方向にスライドさせて電池カバーを固定します。

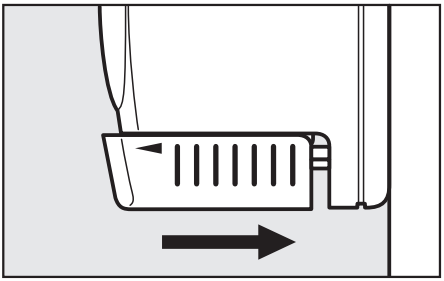

⚠ 注意

マンガン電池や充電タイプの電池は使用できません。

4 故障かな?と思われたら

修理･サービスを依頼される前に、次の内容の確認と処置をしてください。
この処置を行っても、異常のある場合は
マックスお問合わせダイヤル 0120-228-481 へご連絡ください。

症　状	原　因	対処法
施錠／解錠できない	電池切れ	電池交換
	サッシがずれ、デッドボルト（かんぬき）が引っ掛かっている	サッシを確実に閉め、クレセント錠を締めてから施錠してください
	デッドボルト（かんぬき）付近や受け具のくぼみにゴミやホコリが詰まっている	ゴミ、ホコリを取り除いてください
	サッシの建てつけがズレた	サッシを調整してください
	機械の故障	サービスに連絡

5 仕　様

電　源／電　圧	使用電池　アルカリ単3形乾電池×2個
	定格電圧　DC3V
音　　圧	警報音（前方1m） 70dB（但し、使用環境や電池の残量等により低下する場合があります。）
使用温度範囲	5℃～45℃
寸　　法	〔本　体〕　縦：140.5mm　横：32mm　高さ：39.5mm
	〔受け具〕　縦：　94mm　横：29mm　高さ：7mm
質　　量	〔本　体〕　132g（電池除く）
	〔受け具〕　15g

6 保証、アフターサービスについて

【保証について】

●保証書の所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

【アフターサービスについて】

●修理･使用方法･お手入れなどについてご不明、お困りの場合はマックスお問合わせダイヤルにご相談ください。

●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて無償修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

お問合せダイヤル（無料）
0120-228-481
月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後5時
（ナンバーディスプレイを使用しています）

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112（代） FAX 03-3669-8135

保　証　書

品　名	マックス 窓施錠センサー	品　番	PG-W101WL-R PG-W101WL-L
		製造番号	

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。

〈無償修理規定〉

1.取扱説明書、取付説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無償修理いたします。
2.保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3.本書は日本国内においてのみ有効です。
4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有毒ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
（ニ）取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
（ホ）業務用の場所でご使用になられた場合。
（ヘ）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（ト）お客様からご提供いただいたお客様
（チ）樹脂仕上げ、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
（リ）機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
（ヌ）本書の提示がない場合。
（ル）本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（ヲ）消耗部品の取替えおよび保守などの費用。

個人情報の取扱について
お客様からご提供いただいたお客様の氏名・住所・電話番号およびご使用中の当社製品に関する情報は、新製品情報・イベントのご案内や当社製品・サービスの質の向上のために利用させていただきます。

お客様	お名前	☎
	ご住所　〒	
保証期間	ご使用開始日　　年　　月　　日　から2年間	
販売店	店名	
	住所　〒	
お引渡し年月日	年　　月　　日	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問合せください。

お問合せダイヤル（無料）
0120-228-481
月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後5時
（ナンバーディスプレイを使用しています）

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112（代） FAX 03-3669-8135

1版 2010年 2月
初版 2010年 1月